


Spannrahmen SP6 gefedert und SP7 gefedert

mit gesteckten Winkelaschen

Darstellung auf dieser Seite

Spannrahmenvariante SP6/1

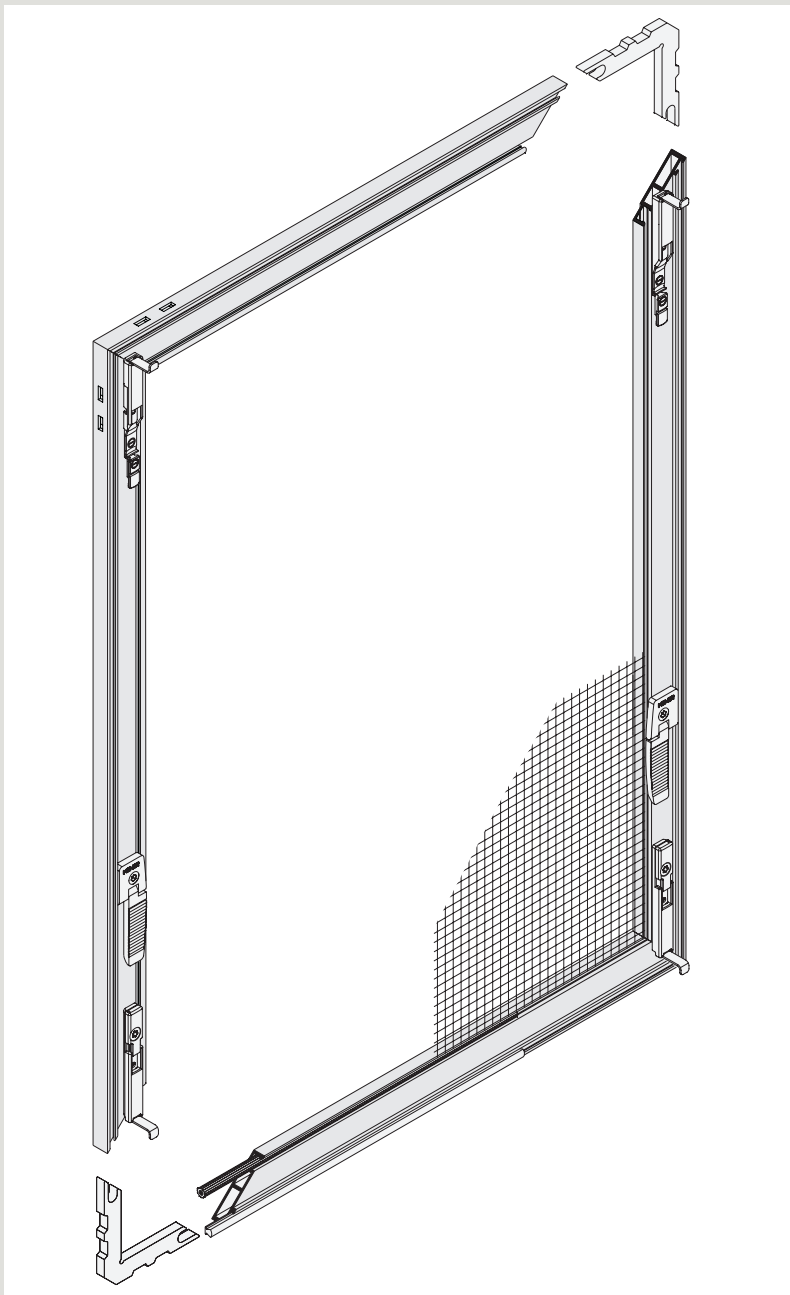


Befestigung: gefederte Winkelasche

Das obere gefederte Winkelaschenaufnahme teil drückt die Winkelasche aus Edelstahl nach dem Einhängen gegen den Blendrahmenüberschlag. Dadurch sitzt der Spannrahmen sicher und klapperfrei im Fenster.


Mit der Verriegelung kann der Spannrahmen zusätzlich gesichert werden.

Mit einem Federweg von 17 mm können auch größere Bau- und Maßtoleranzen aufgefangen werden. Der Spannrahmen kann auch umlaufend mit einer Rahmenüberdeckung von 8 mm (Standard 14 mm) eingebaut werden.

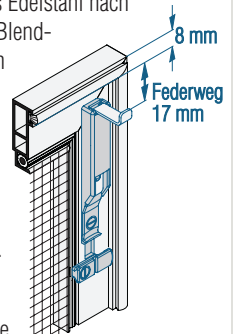


Maß Z

Das Maß Z (bei Holzfenstern) kann nachträglich an die Baugegebenheiten angepasst werden.

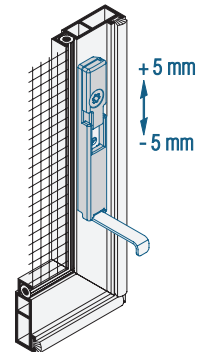


Seitenarretierung

Die Spannrahmen der Serie SP6 und SP7 können bei Bedarf mit einer Seitenarretierung ausgestattet werden (Zusatzausstattungen SP6 und SP7).

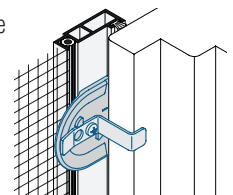


steckbare Winkelaschen

Durch die steckbaren Winkelaschen wird die Montagezeit stark verkürzt.

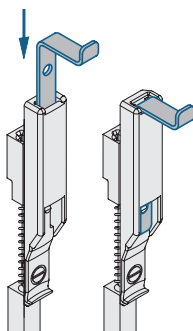


Unterstützungswinkel

Durch den Einsatz eines Unterstützungswinkels kann ein Blendrahmenüberschlag (Maß X) bis 53 mm überbrückt werden.

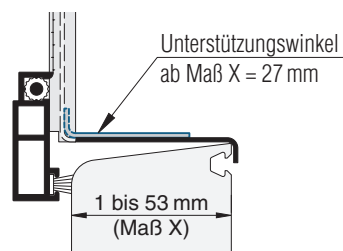

Verstärkungssprosse

Ab einer bestimmten Höhe wird aus Gründen der Stabilität eine nicht gewebeteilende Sprosse in den Spannrahmen eingebaut (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

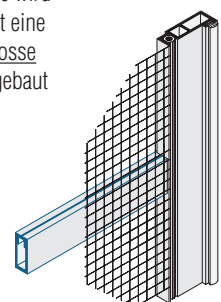

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster

Variante

SP6/1

Für sprossenfreie Elemente Variante SP7/1. A14 wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

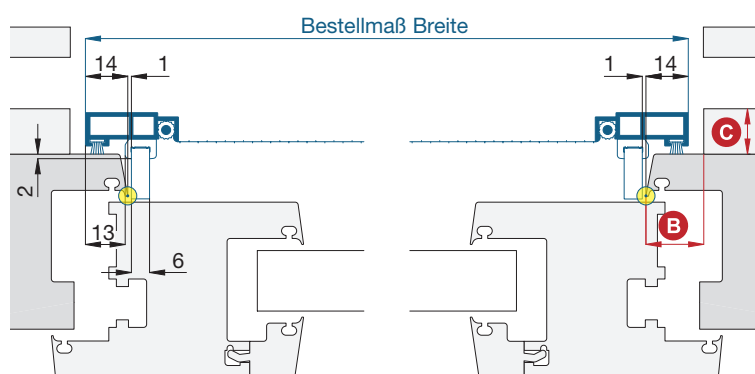

Vertikalschnitt

M 1:2,5

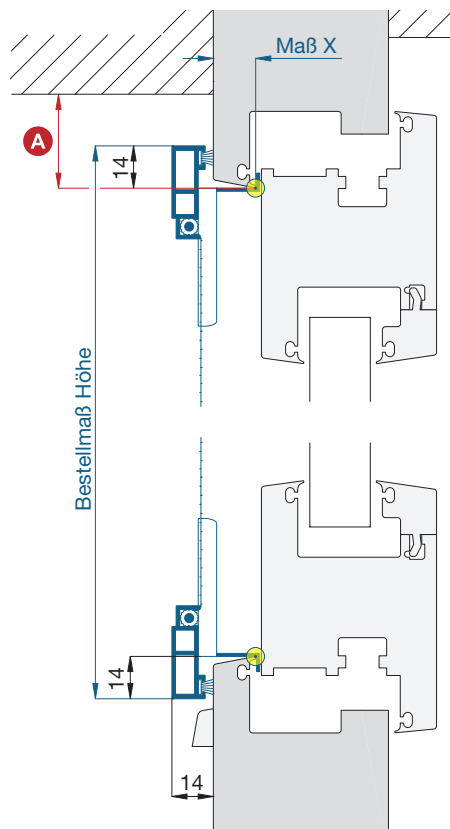

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A obere Blendrahmenüberstandsfläche
 mind. 15 mm
 (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)

B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
 Blendrahmen mind. 15 mm

C Abstand der Rollladenführung zum
 Blendrahmen mind. 15 mm
 bei nach innen gebogenem Rollladen-
 panzer Abstand entsprechend vergrößern

Auflagefläche von 14 mm bei stark gesofftem
 Blendrahmenprofil reicht nicht aus

alternativ

Bestellmaß Höhe verringern
 (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
 SP2/17

SP6/1. A08


SP5/10
 SP1/43

Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)

SP7/1


verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

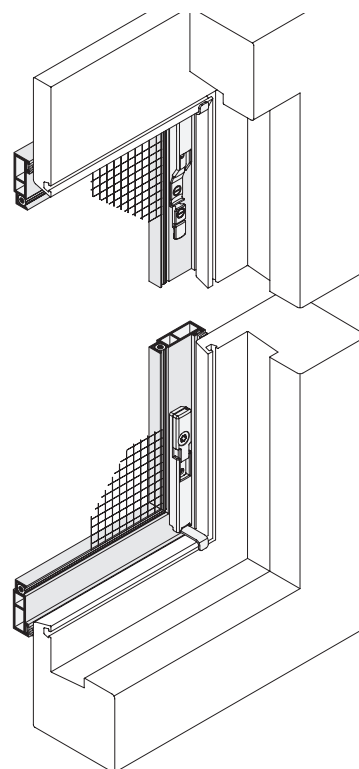

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt),
mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster mit
seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP6/1.A08

Für sprossenfreie Elemente Variante SP7/1.A08
wählen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine
Produktbeschreibung).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

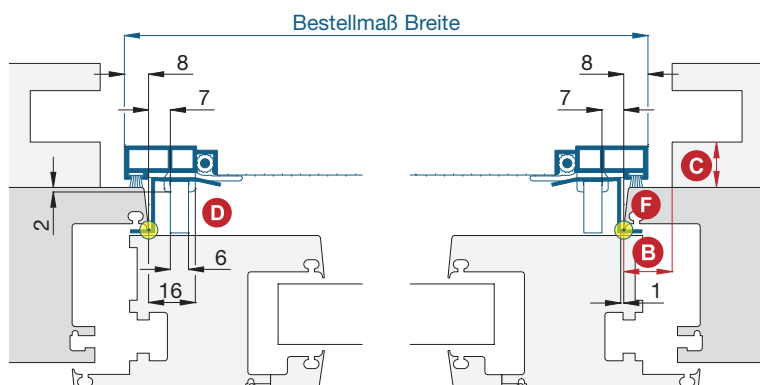

Vertikalschnitt

M 1:2,5

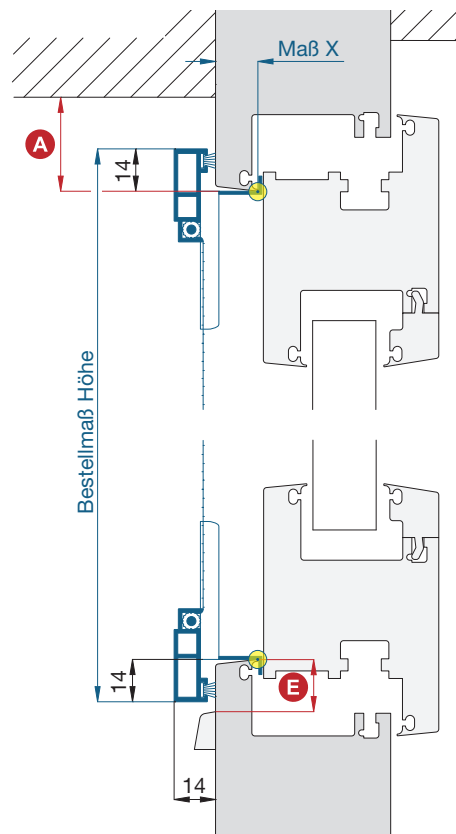


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm	SP6/10
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
D	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwen- den (Montagehilfsmittel)
E	bei schmaler Schattenfuge auf Winkel- laschenaufnahmeteil achten	SP2/1.A08
F	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
F	Bürstenauflage bei schrägem Blend- rahmenüberschlag	längere Bürstendichtung verwen- den (Zusatzaus. SP6 und SP7)

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

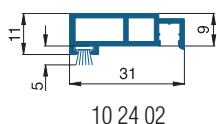

3-D Ansicht von innen

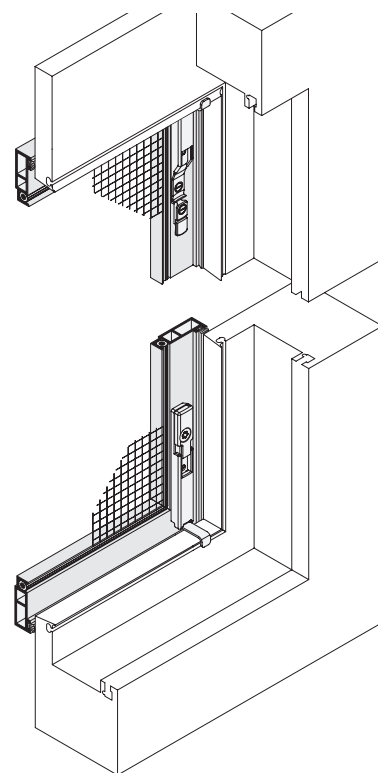

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

Variante

SP7/1

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 44 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 44 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

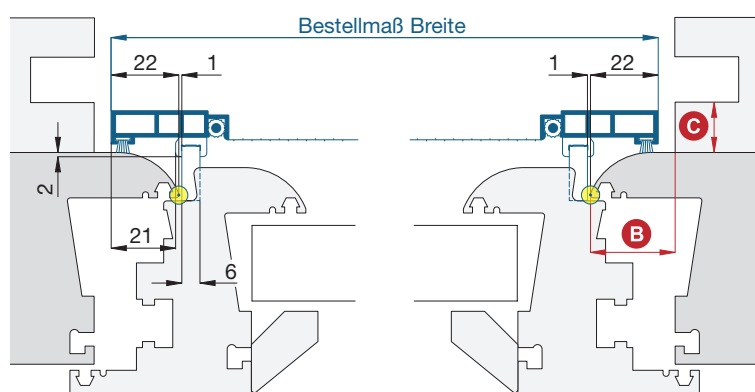

Vertikalschnitt

M 1:2,5

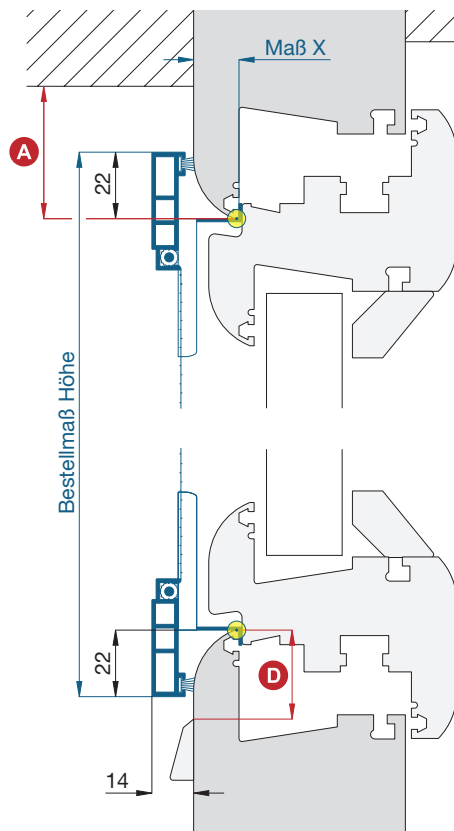


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 23 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 28 mm)	nachfragen
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 23 mm	SP7/1. A14
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
D	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 22 mm	nachfragen


verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 52

3-D Ansicht von innen

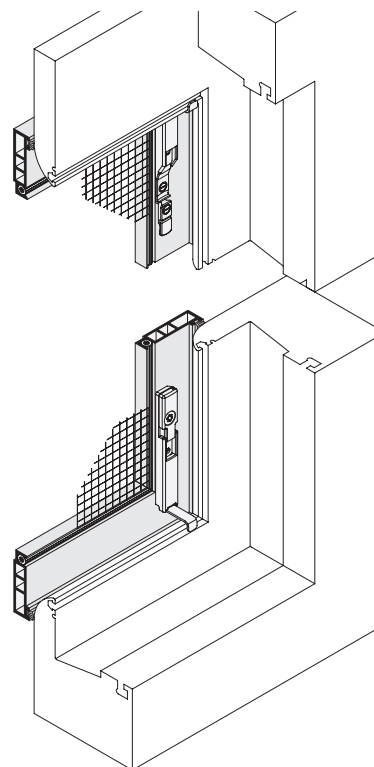

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster als sprossenfreie Alternative zur SP6/1

Darstellung

seitliche Auflage 14 mm (A14)

Variante

SP7/1.A14

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

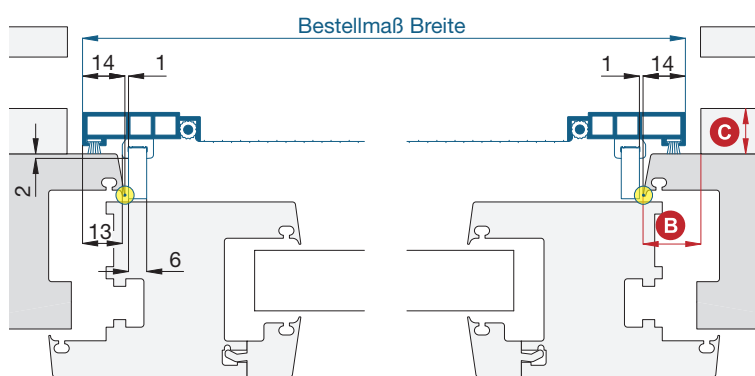

Vertikalschnitt

M 1:2,5

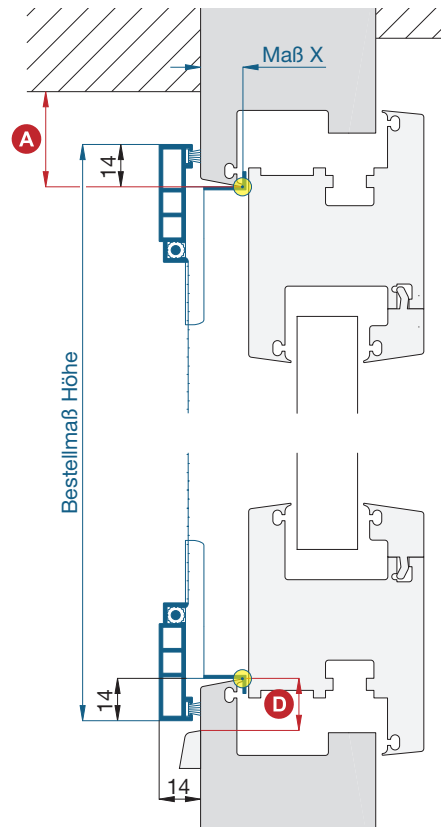

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm
- C** Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm
- D** bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern
- D** Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm

alternativ


- Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
- nachfragen
- SP5/10
- Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
- nachfragen

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

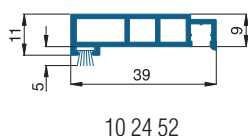

3-D Ansicht von innen

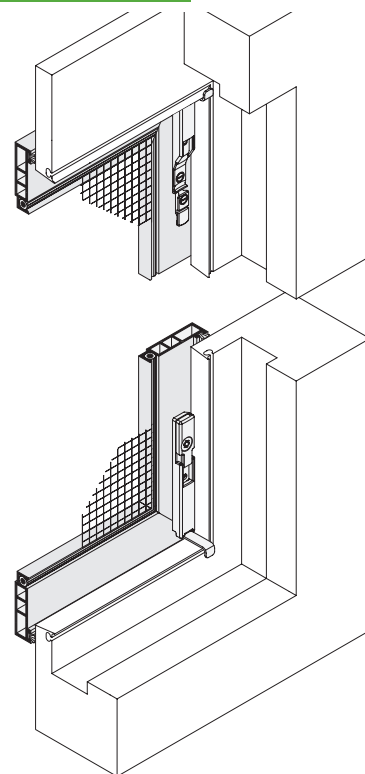

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Stulpfenster

Variante

SP6/2

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm

Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm


Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen

Lage der langen Bürsten = links oder rechts Ansicht innen


Horizontalschnitt

M 1:2,5

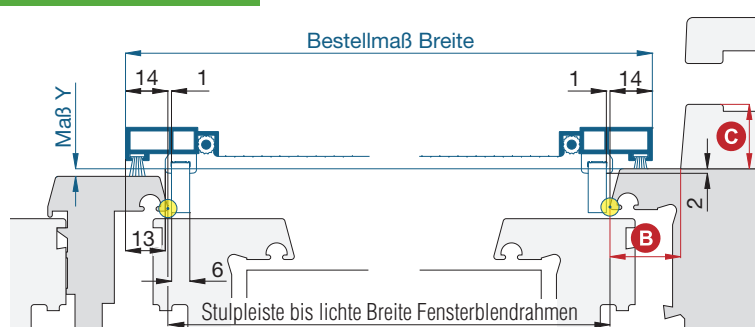

Vertikalschnitt

M 1:2,5

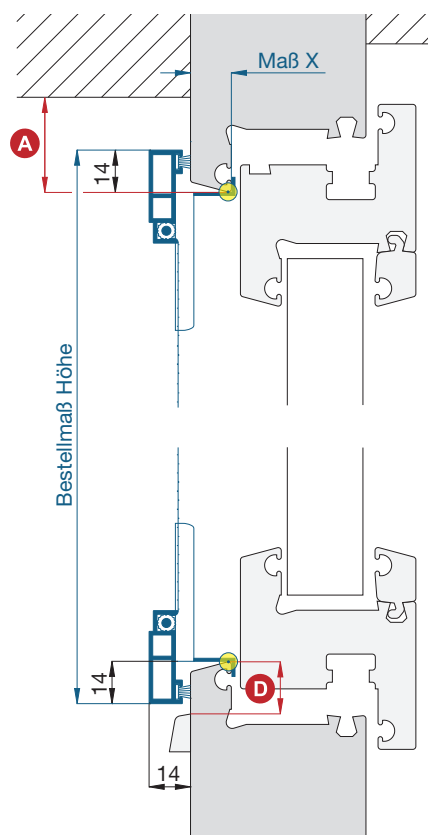


Worauf Sie unbedingt achten sollten

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
C	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen

Bemerkung: Diese Variante enthält im Standard zwei zuschneidbare Bürstenstücke (wird vor Ort angepasst) zur Spaltabdichtung am Fenster (zwischen Stulpleiste und Blendrahmen).


verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

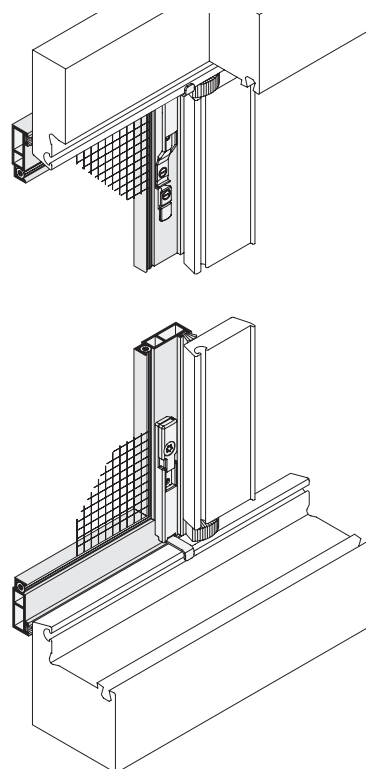

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP6/10

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Rollladenführungsschienen - 8 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

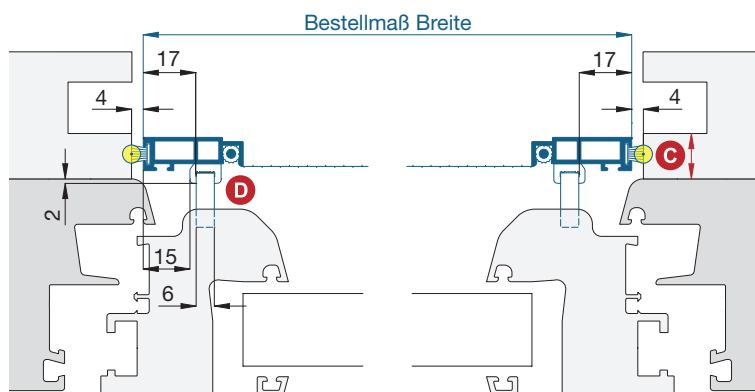

Vertikalschnitt

M 1:2,5

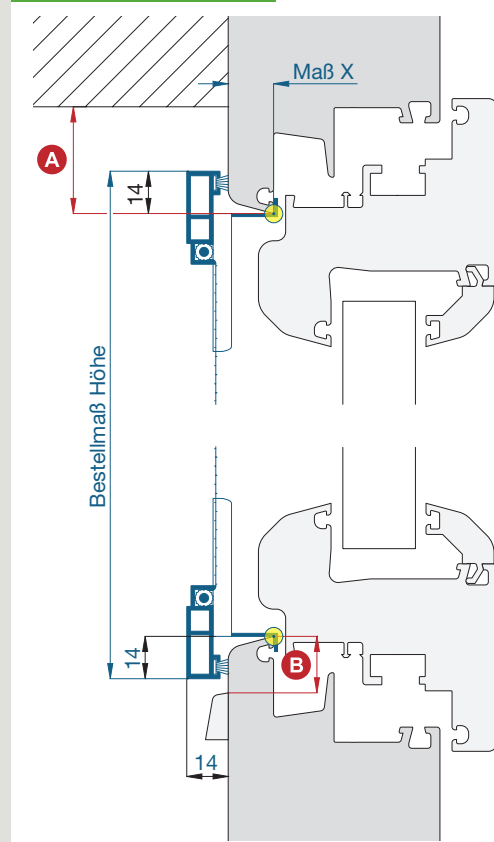


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/43
C	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D	nicht geeignet für flächenbündige Fenster	SP2/10
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen
	eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen SP6 und SP7) ist hier nicht möglich	

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2

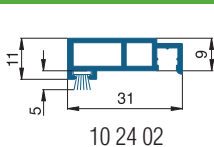


10 24 02

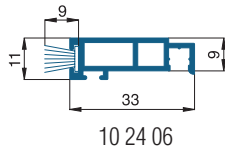

10 24 06

3-D Ansicht von innen

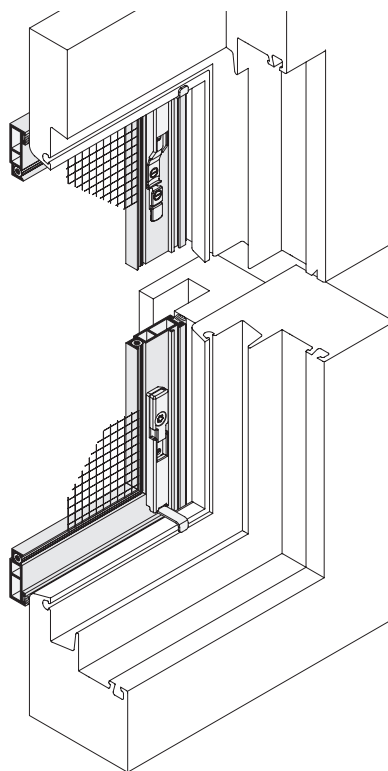

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster mit seitlich rechts eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

SP6/12

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

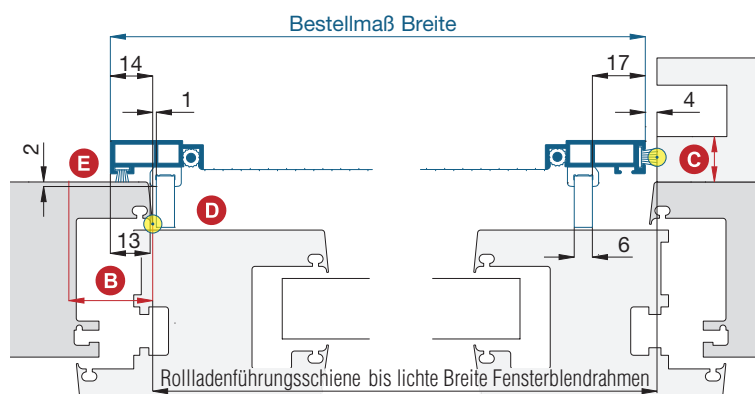


Vertikalschnitt


M 1:2,5

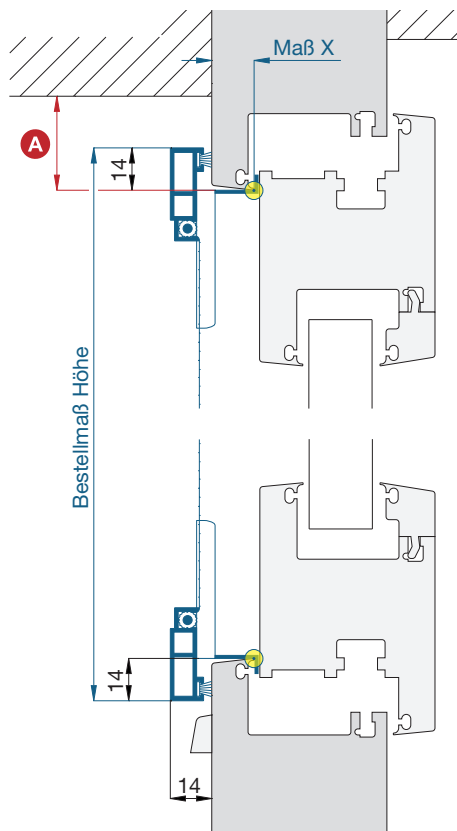

Befindet sich die Rollladenführungsschiene von innen betrachtet auf der linken Seite entspricht dies der Variante **SP6/11**, die ansonsten baugleich mit der Variante SP6/12 ist.

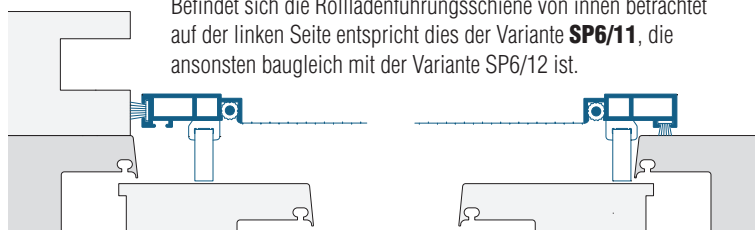

3-D Ansicht von innen

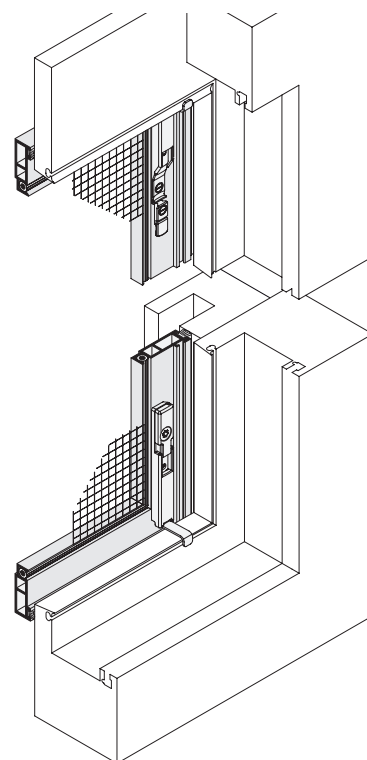

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A B C

Beschreibung siehe SP6/1

nachfragen

D

nicht geeignet für flächenbündige Fenster

SP2/12 (SP2/11)



E

bei Stulpfenster auf Versatz achten

längere Bürstendichtung verwenden, Standard 4,8 x 5 mm (Zusatzausstattungen SP6 u. SP7)

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2

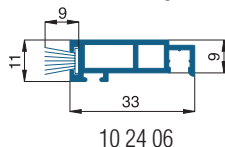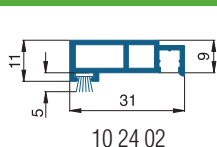

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

Holzfenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag und mit am Blendrahmen anliegender Regenschiene

Variante

SP6/4

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 14 mm + Maß Z
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

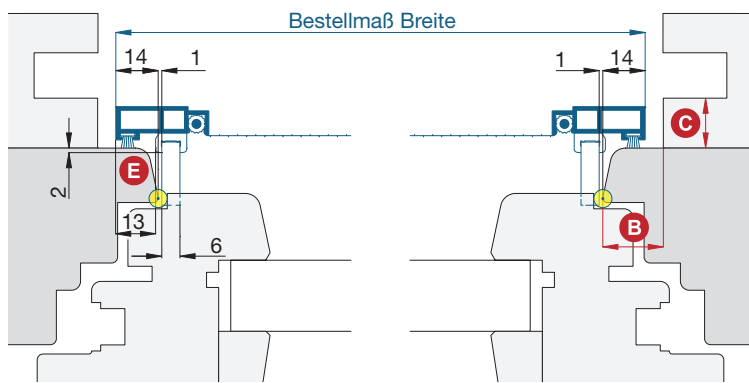

Vertikalschnitt

M 1:2,5

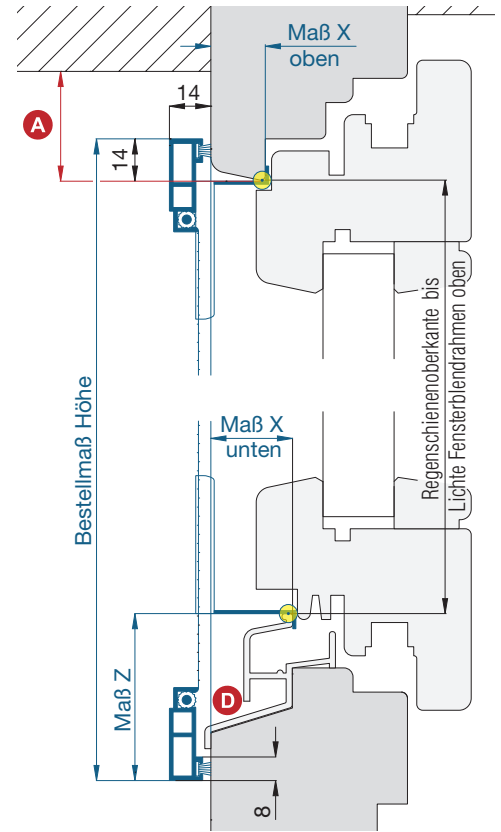

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm
- C** Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm
- D** bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern
- E** bei rechtwinkligem Blendrahmenüberschlag auf Winkellaschenaufnahmeteil achten

alternativ


- Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
- nachfragen
- SP5/17
SP1/41
- Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
- SP6/5
- Bestellmaß Breite um 4 mm verringern

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

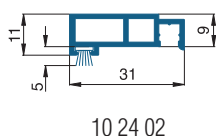

3-D Ansicht von innen

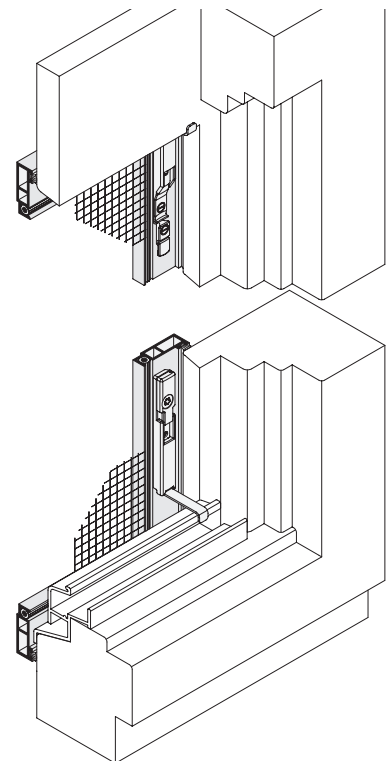

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

Holzfenster mit schrägem Blendrahmenüberschlag und Regenschiene

Variante

SP6/5

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 12 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

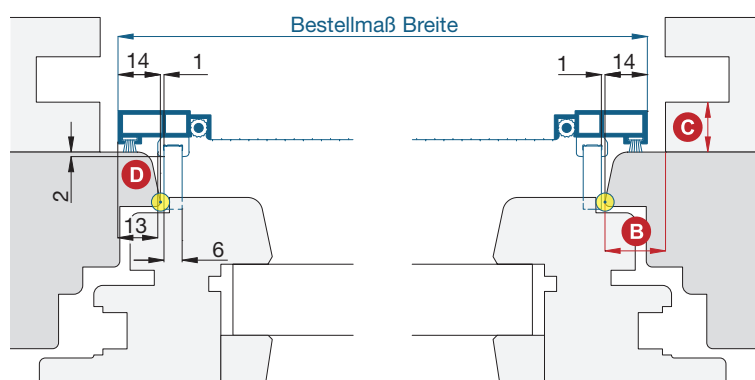

Vertikalschnitt

M 1:2,5

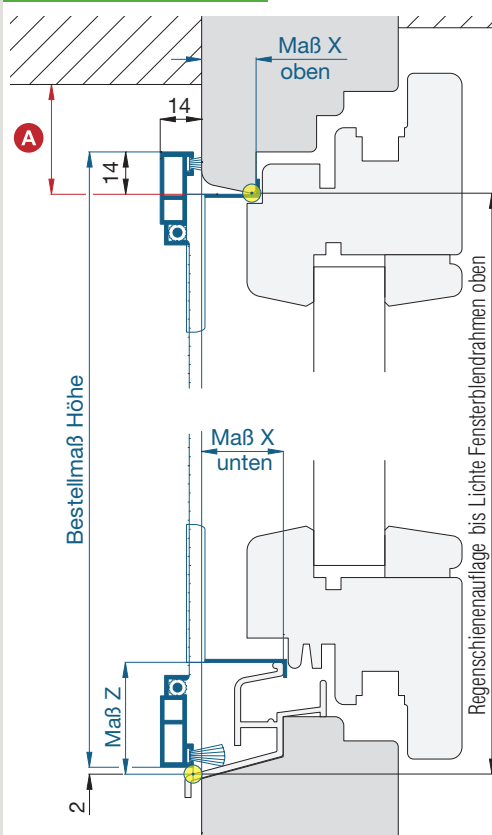

Worauf Sie unbedingt achten sollten


- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm
- C** Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern
- D** bei rechtwinkligem Blendrahmenüberschlag auf Winkellaschenaufnahmeteil achten

alternativ


- Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
- nachfragen
- SP5/11
SP1/41
- Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
- Bestellmaß Breite um 4 mm verringern

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 12 mm, M 1:2




10 24 02 seitlich/oben



10 24 02 unten

3-D Ansicht von innen

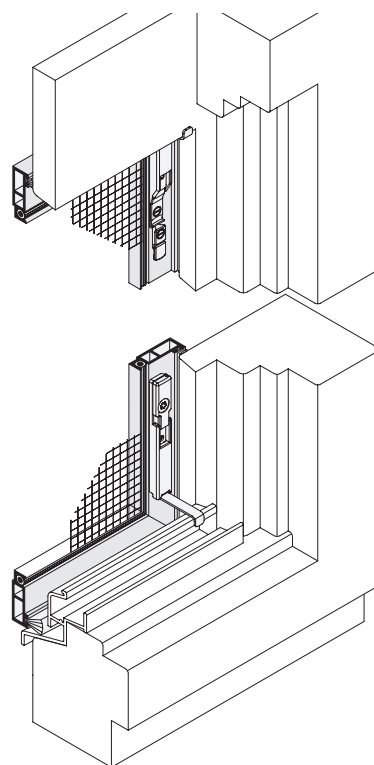

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)



Empfehlung

Holzfenster mit am Blendrahmen überstehender Regenschiene

Variante

SP6/14

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = ☉ Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 10 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2,5

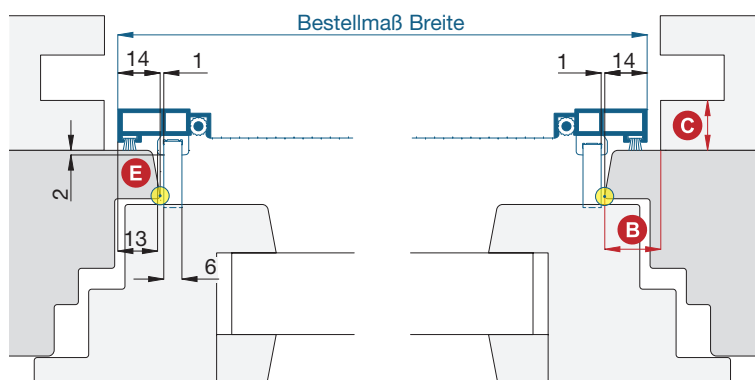

Vertikalschnitt

M 1:2,5

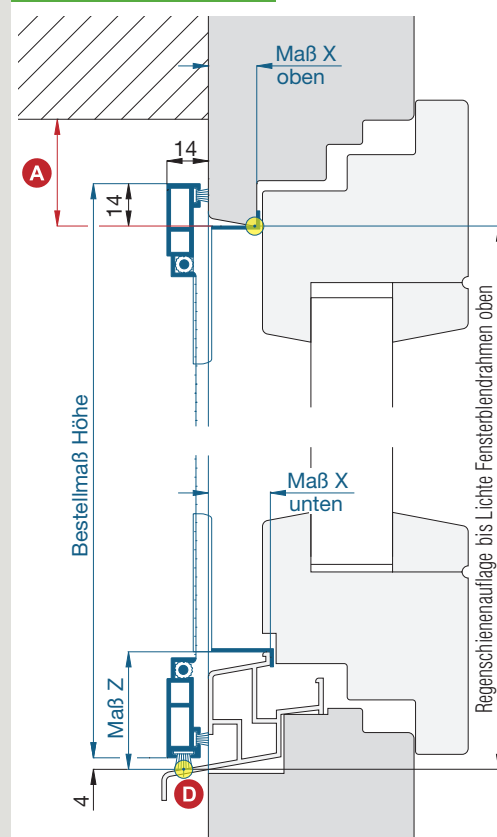


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11
C	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwen- den (Montagehilfsmittel)
D	Regenschiene steht mehr als 9 mm über den Blendrahmen	SP6/4 SP6/5
E	bei rechtwinkligem Blendrahmenüberschlag auf Winkellaschenaufnahmeteil achten	Bestellmaß Breite um 4 mm verringern

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 6,7 x 9 mm, M 1:2




10 24 02



10 24 06

3-D Ansicht von innen

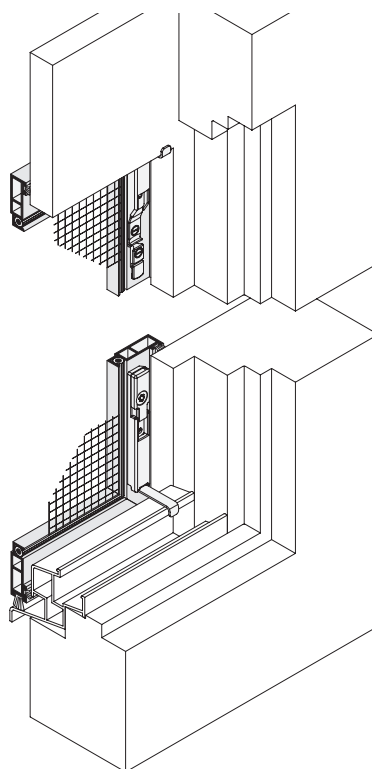

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt) 16 mm Einbautiefe



Empfehlung

flächenversetzte und flächenbündige Fenster

Variante

SP6/51

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

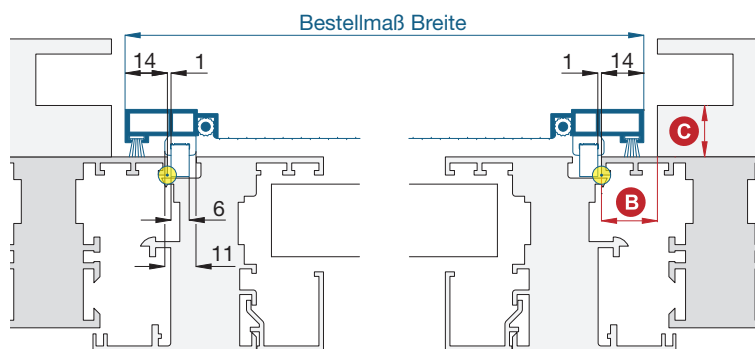

Vertikalschnitt

M 1:2,5

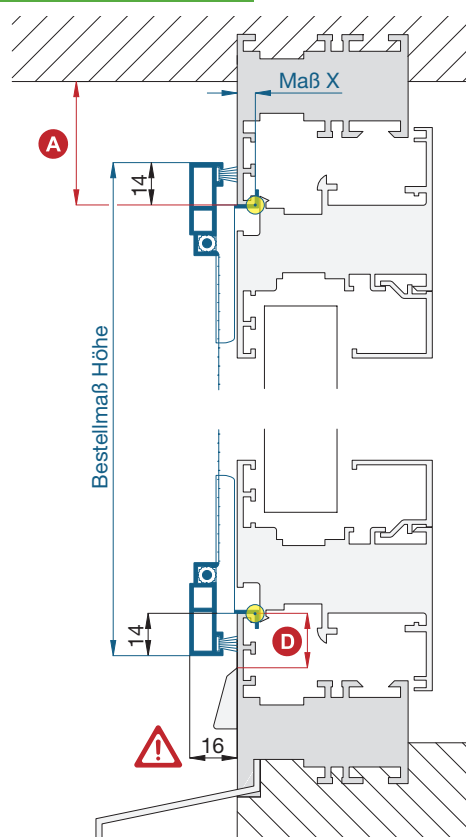


Worauf Sie unbedingt achten sollten

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm) SP2/17
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP6/10 mit 8 mm Bürstendichtung
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	SP2/1
D	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen


verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 8 mm, M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

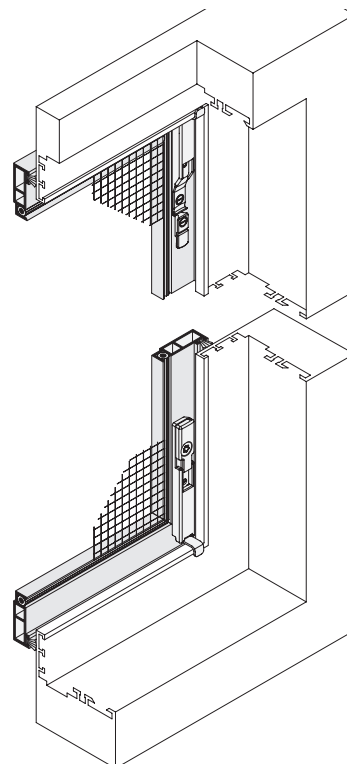

Zusatzausstattungen SP6 und SP7

Farbauswahl

siehe Farben

Gewebeauswahl

siehe Gewebe

1. Sonderformen (außerwinklige und gebogene Elemente)

Sämtliche Spannrahmenprofile können außerwinklig oder gebogen verarbeitet werden.

Die in Klammer angegebene Zahl ist der Mindestradius (**Bestellmaß in mm**), den wir bei diesem Profil biegen können.

10 24 02
(235)
(E6/EV1 = 350)

10 24 06
(235)
(E6/EV1 = 350)

10 24 52
(480)
(E6/EV1 = 740)

10 24 56
(690)
(E6/EV1 = 740)


Weitere Informationen zur Variantenbestimmung und zum Aufmaß können Sie den Sonderformen entnehmen.

2. Bürstendichtungen (siehe auch Montagehilfsmittel)

Bei der Montage der Spannrahmen gibt es gelegentlich Unebenheiten oder Versätze am Fenster (z.B. Stulpleiste). Um diese Spalte abzudecken bietet das Neher-System Bürstendichtungen mit verschiedenen Bürstenlängen an.


Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm.

Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.

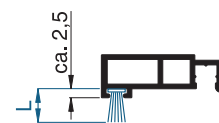


PP-Bürstendichtung mit schmalen Fuß

Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm





PP-Bürstendichtung mit breitem Fuß

Verfügbare Längen: 2 mm, 3 mm, 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm



PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den schmalen Fuß (4,8 mm) und den breiten Fuß (6,7 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung. Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.




3. Seitenarretierung






Bei größeren Spannrahmen haben die Profile 10 24 02 und 10 24 52 aufgrund ihrer Profilgeometrie die Tendenz sich nach außen zu biegen. Somit kann es vorkommen, dass ein Spannrahmen ohne Seitenarretierung in der Mitte nicht dicht ist.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, gibt es folgende zwei Möglichkeiten:

1. Der Spannrahmen wird vor dem Einbau nach innen gebogen.
2. Es wird eine Seitenarretierung eingesetzt, die das Spannrahmenprofil zum Blendrahmen zieht (Empfehlung ab einer Höhe von 1200 mm).

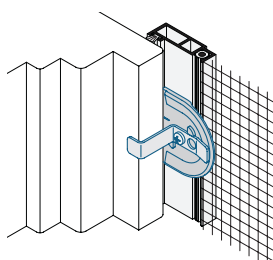

Bsp.: Seitenarretierung SP6

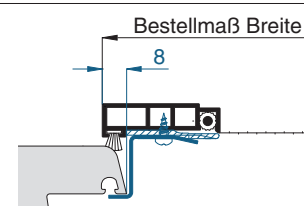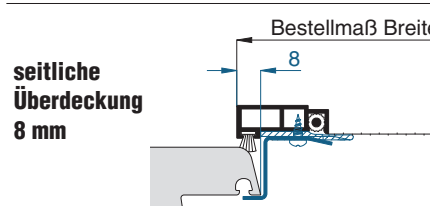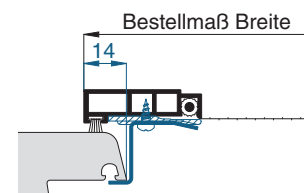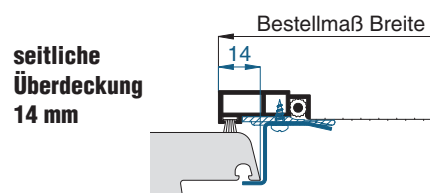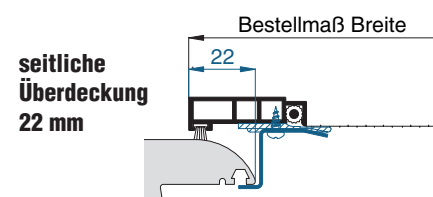

Zusatzausstattungen SP6 und SP7

4. Sprossenhöhe, Zusatzsprosse, Sprossenkreuz


Die Standardsprosse bei den Spannrahmen ist nicht gewebeteilend.

Auf Wunsch kann auch eine gewebeteilende Sprosse eingesetzt werden (nur horizontal möglich).

Auf Wunsch kann die Sprossenhöhe angepasst werden. Dabei wird immer von der Unterkante „Bestellmaß Höhe“ bis zur Sprossenmitte gemessen.


Bei der nicht gewebeteilenden Sprosse sind Zusatzsprossen oder Sprossenkreuze lieferbar.

Wird die Vertikalsprosse in der **Breite** angepasst, wird immer von der Außenkante links (Ansicht innen) vom „Bestellmaß Breite“ bis zur Sprossenmitte gemessen.


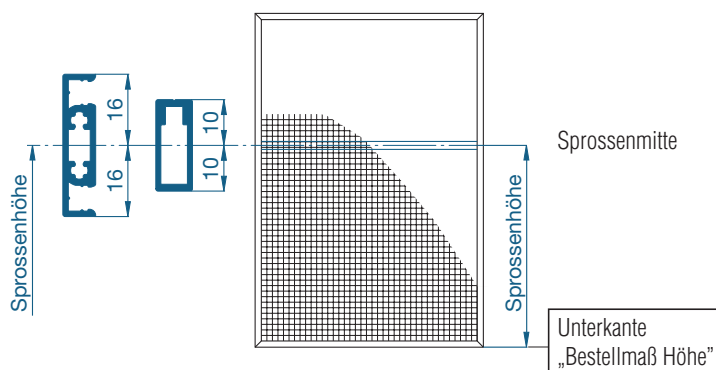


5. Aussparungen

Zur Überbrückung von großen auszugleichen- den Distanzen oder zur Abdichtung von Durchbrüchen (z.B. Lüftungsgestänge) stehen unterschiedliche Streifenbürsten mit dem entsprechenden Aufnahmeprofil zur Verfügung.

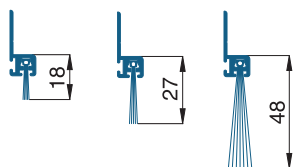

Über ein Langloch kann das h-Profil 10 35 61 bis zu 6,5 mm ausgeglichen werden.

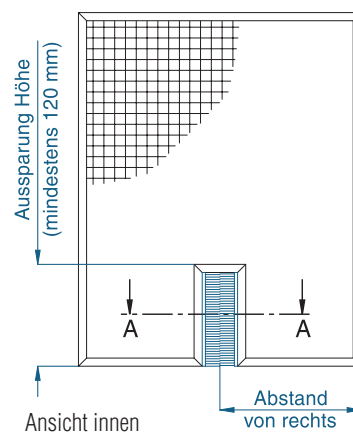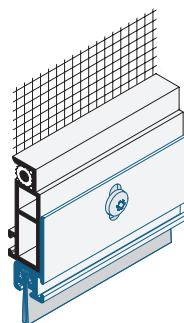

Schnitt A-A


h-Profil 10 35 61 mit Streifenbürste 12 26 61.25 (55/38 mm)

h-Profil 10 35 61 mit Streifenbürste **12 26 61.45 (92/75 mm)**

Die Aussparungen für z.B. automatische Fensteröffner werden über ein h-Profil mit Streifenbürste abgedichtet. Es stehen dabei zwei verschiedene Größen zur Verfügung.




Nur als Sonderkonstruktion bestellbar.

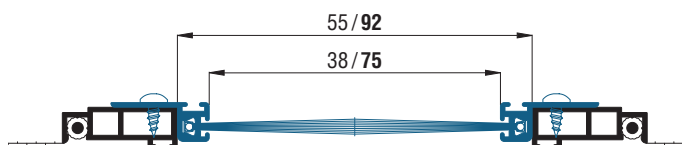

6. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Spannrahmen stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie den Montagehilfsmitteln entnehmen.



z.B. Schutzabdeckungen
für Winkellaschen
13 24 10.80



Dichtkeil für
Stulpfenster
12 26 12.44



Rollladen-
abstandhalter
14 29 20